



INSTALACIÓN DE ESCUDOS DE SEGURIDAD

- Envuelva firmemente el protector de seguridad contra rociado alrededor de la brida, válvula o accesorio.
- Presione las dos partes del cierre de velcro para cerrar el protector.
- Junte firmemente los cordones de amarre a cada lado, dé una o dos vueltas alrededor del tubo y sujételo sobre el tubo con un nudo cuadrado. En caso de fuga, un nudo cuadrado se aprieta cuando se somete a presión, evitando el riesgo de que el escudo se afloje y se deslice fuera del racor o válvula. Si se ata incorrectamente, se produce un nudo flojo y, bajo presión, este nudo se desata, lo que permite que el escudo sea ineficaz para evitar una pulverización.
- No corte los cordones de amarre, métalos entre la brida y el escudo.


Square (Reef) Knot Instructions

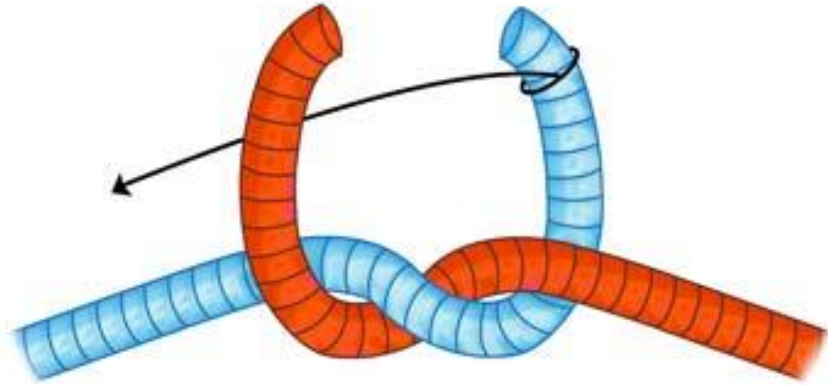


1 Cross the blue and red ends

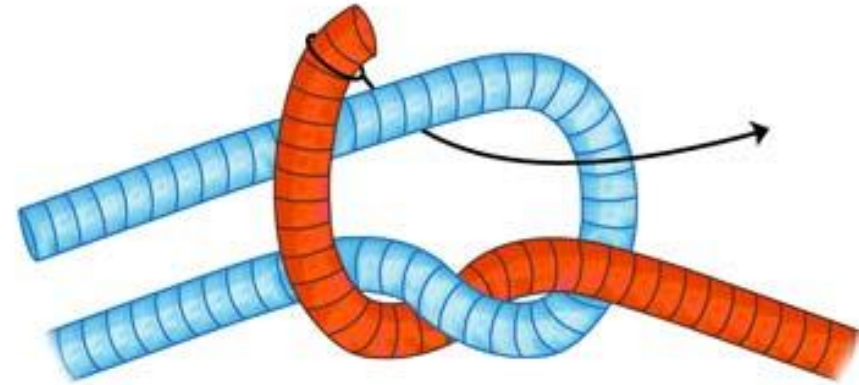

2 Pass the red end through the blue loop

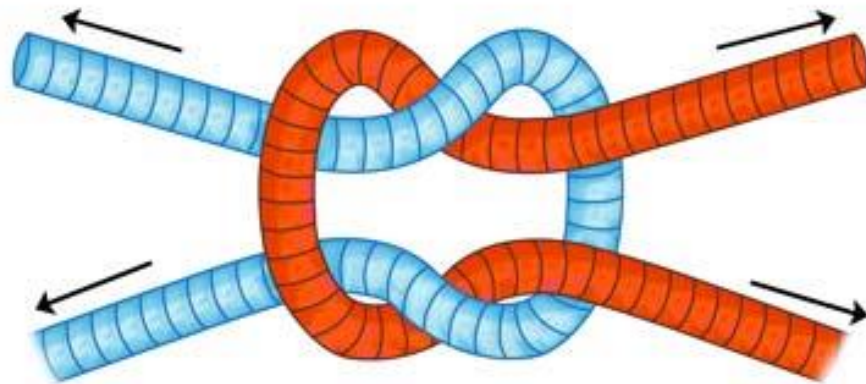

3 Pull the ends to tighten

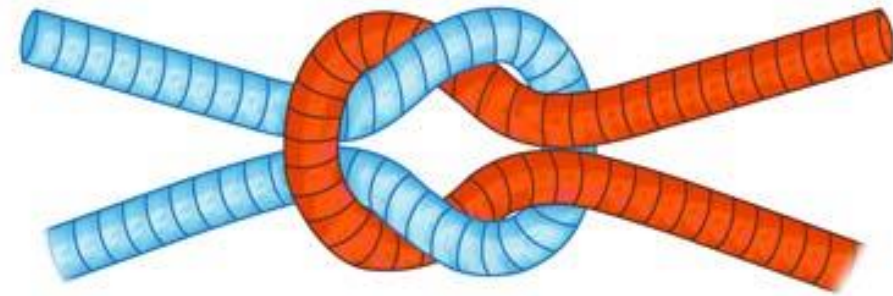

4 The knot is complete